


★ 本製品にアンテナ線は付属しておりません

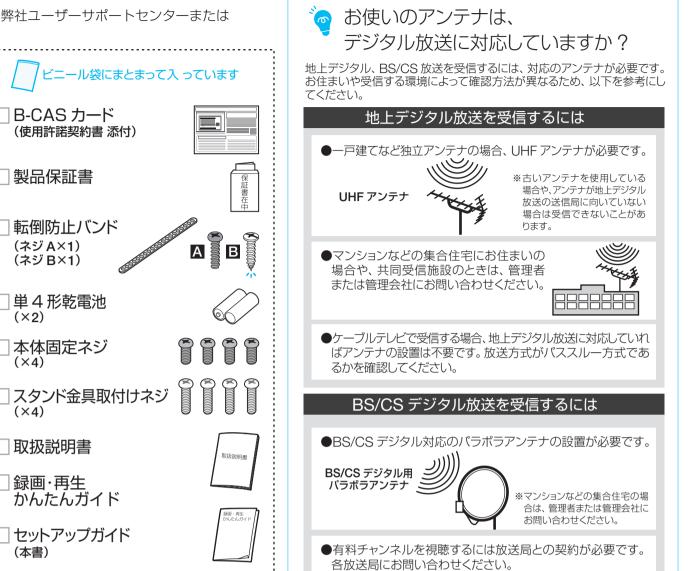

2 スタンドを取り付ける

●スタンド

●スタンド金具

●本体固定ネジ (×4)

・別途用意してください。

1.スタンド金具を

●プラスドライバー


●やわらかい布

1506-0GTH000


●スタンド金具取付ネジ(×4)

(本製品の梱包材でも代用できます)


スタンドに取り付けます

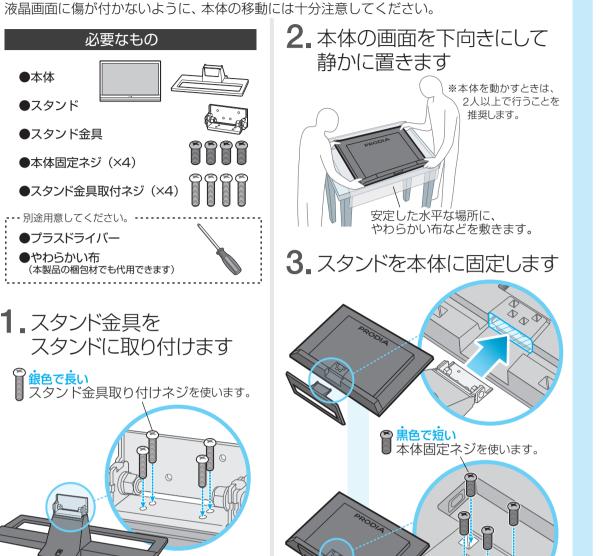



3 付属品の準備

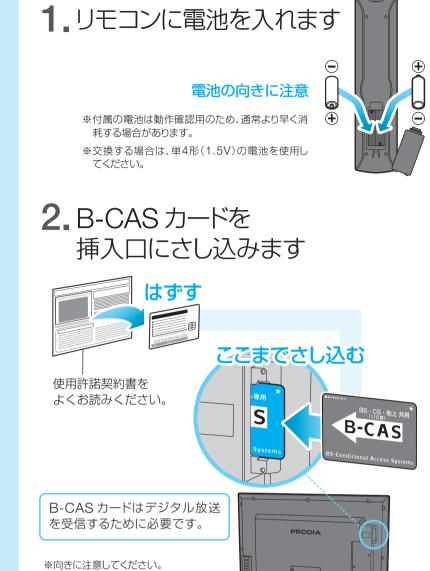

4 本体を設置する

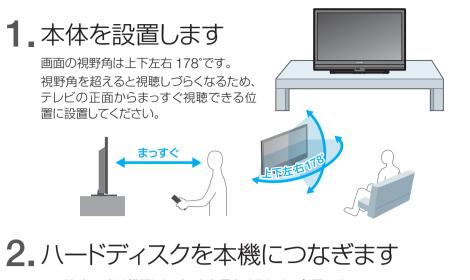

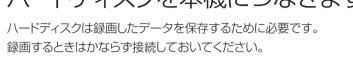

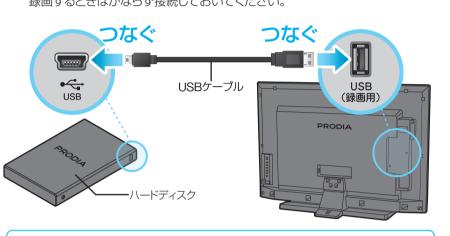

ハードディスクは録画したデータを保存するために必要です。録画するときは、 かならず接続しておいてください。 ハードディスクは水平な場所に寝かせて置いてください。また、ビデオデッキなど、 他の機器の上には置かないでください。動作に影響を与える場合があります。

5 アンテナ線をつなぐ

BS·CS


分波器を使用して地上デジタル/アナログと

種類や接続方法については、お近くの電器店などに

お問い合わせください。

ハードディスク インターフェース

S/CSにケーブルを分ける必要があります。分波器の

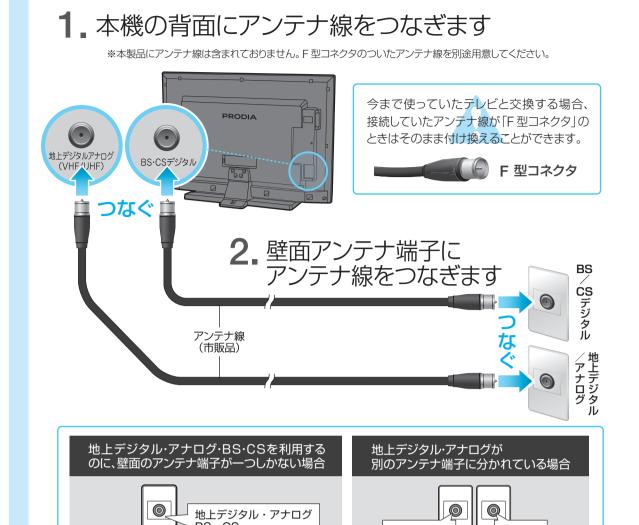

地上デジタル ____ アナログ

混合器を使用して地上デジタルとアナログを 同じケーブルにまとめる必要があります。

混合器の種類や接続方法については、お近くの


露器店などにお問い合わせください。



Copyright © 2011 PIXELA CORPORATION

□ リモコン



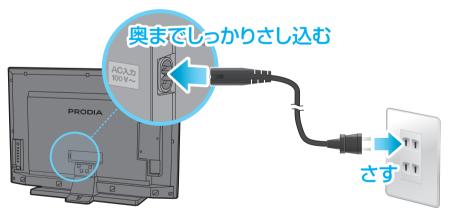


]ハードディスク用

USB ケーブル

□ 3D メガネ


2. リモコンの電源を押します




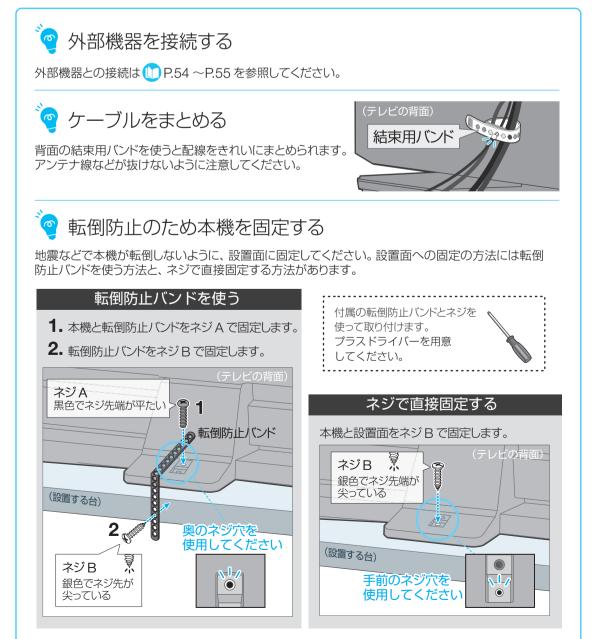

初回設定を行う(はじめて設定)

■お住まいの [郵便番号] を設定します。

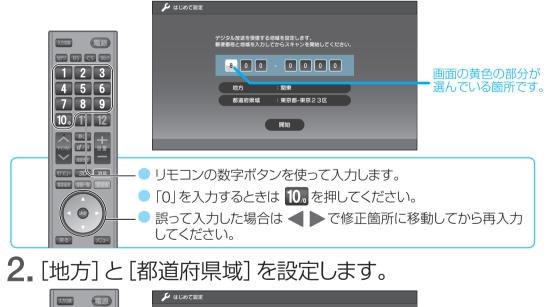

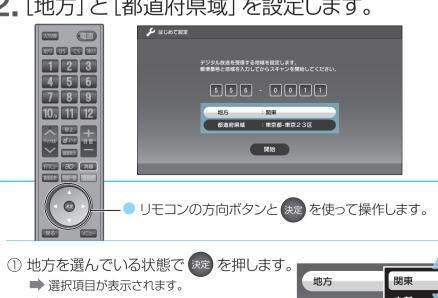

➡ 設定が反映されます。同じように[都道府県域]も設定します。


3. [開始] を選んで ☞ を押します。

🧑 スキャンに失敗したとき


※B-CASカードを抜きさしするときは

電源ケーブルをコンセントからはずし



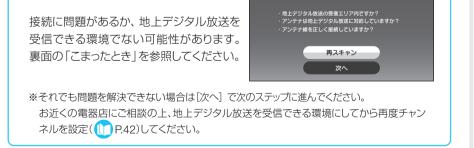

4. お好みの[映像モード]を選んで 寒を押します。

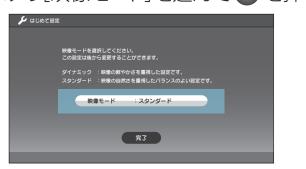

5. [完了] を選んで № を押します。



八一ドディスク初期化のメッセージが 表示されます。

※このメッセージはハードディスクをはじめて接続したときのみ表示されます。 ※メッセージは自動で消えますが、決定を押してメッセージを消すこともでき



➡ メッセージが消えると番組の画面が表示されます。 ※初回設定をやり直すこともできます。くわしくは P.50を参照してく

♥ 番組の画面が表示されない場合

ケーブル類が正しく接続されているか手順をはじめから見直し てください。またケーブル類などがしっかりとささっているか も確認してください。それでも解決されない場合は裏面の「こ まったとき | を参照してください。

製品仕様		■ 受信機型サイズについて	
	スタンドを含む	ー 75.5cm x 高さ 52.8cm x 奥行 23.2cm	「32V型」は有効画面の対角寸法を基準と
外形寸法	スタンド・突起部含まず	幅 75.5cm x 高さ 52.6cm x 奥行 6.4cm	した大きさの目安です。
画面寸法	スタンド・天起即占より	幅 69.8cm x 高さ 39.3cm / 対角 80.1cm	■ 区分名について
受信機型サイズ		福 09.5cm x 同と 39.5cm / 別月 60.1cm 32V 型	■
フタンドを今む		約 11.5kg	(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素
質量	スタンドを含まず	約 10kg	数、動画表示、および付属する機能の有無
区分名		DF1	などに基づいて区分を行っています。
動作環境		温度 0 ~40°C	■ 年間消費電力について
	使用時	湿度 10 ~90% RH (結露なきこと)	■ 午回/月寅电/パこついて 省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の
	(C) (C) (C)	温度 -20~60°C	平均視聴時間を基準に算出した、1年間に
	保管時	湿度 10~90% RH (結露なきこと)	使用する電力量です。
液晶性能	縦横比	16:9	
	画素数	1920 x 1080	■ ハードディスクについて
	+D024	上下 178° 左右 178° (TYP)	この装置は、クラスB情報技術装置です。こ
	視野角	※コントラスト比 10:1 が確保できる角度	の装置は、家庭環境で使用することを目的
音声	音声出力	実用最大出力 10 W + 10 W (JEITA)	としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信
	スピーカー	アンダースピーカー	障害を引き起こすことがあります。取扱説
電源	使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz	明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
	消費電力	73W	VCCI-B
	年間消費電力(スタンダード時)	約 57kWh/ 年	■ おことわり
	待機電力	0.5W 以下	│ ■ のここ1フワ │ 仕様および外観は、性能向上やその他の理
		※クイック起動の設定時を除く	由で、予告なく変更する場合があります。
接続端子	アンテナ端子 (F 型コネクタ)	地上デジタル/アナログ	本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が
		BS デジタル/ 110 度 CS デジタル	定める規格に準拠した仕様になっていま
		入力インピーダンス 75 Ω	す。将来、規格の変更があった場合は、予告
	HDMI 入力	2 系統	なしに仕様を変更する場合があります。
	ビデオ入力	映像:1 系統(RCA)	
		音声:L/R(RCA)	
	パソコン入力	映像:1 系統(ミニ D-Sub15pin)	
		音声:3.5 φ ステレオミニジャック	
	音声出力	光デジタル音声出力:1 系統	
		ヘッドホン出力: 3.5ϕ ステレオミニジャック	
	その他	USB 2.0 (ハードディスク専用)	
		LAN (10BASE-T / 100BASE-TX)	
		SD カード (SD / SDHC)	
受信放送		地上デジタルテレビジョン放送(ISDB-T)	
		地上アナログ放送(NTSC-J)	
		ケーブルテレビ(C13 ~C63)	
		BS デジタル放送(ISDB-S)	
		110度 CS デジタル放送(ISDB-S)	
チルト角度		前 0°後 10°	
IR 受光部受光角度		上30°下30°左30°右30°	
4.0	外形寸法	幅 7.5cm x 高さ 1.4cm x 奥行 11.7cm	
付属 ハードディスク	質量	約 180g	
ハートエノノク	1 1 1 2	LICE O O	

USB 2.0

USB バスパワー

本体各部のはたらき 本書に記載している「 マーク」は取扱説明書の参照ページを示しています。 取扱説明書も合わせて確認してください。

録画の状態を示します。

消灯

赤

でください。


ランプの光り方 本機の状態

オレンジ 録画予約あり

※録画予約があるときは電源ケーブルを抜かない

録画予約なし

録画中

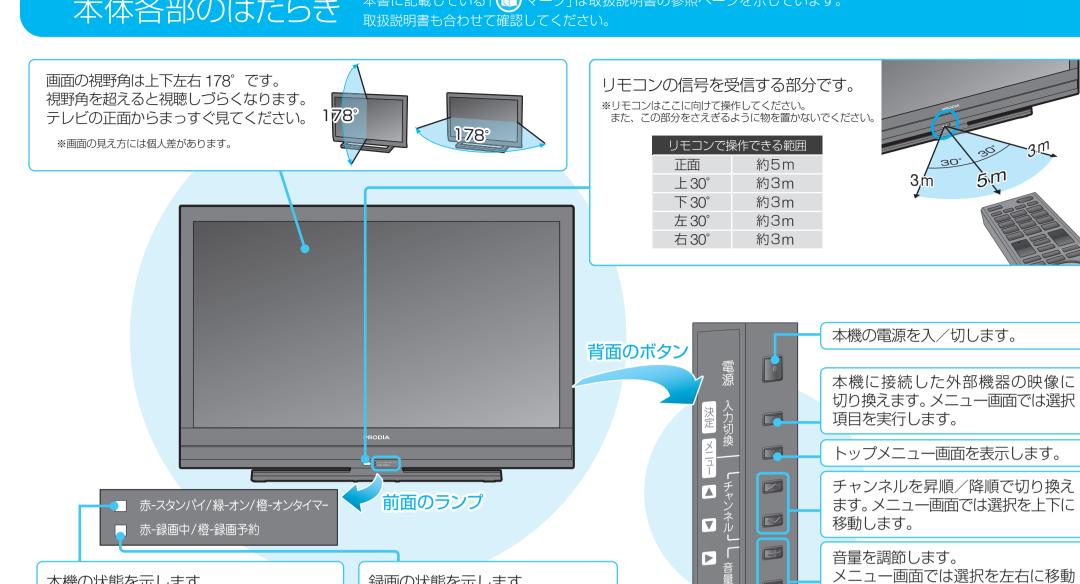

リモコンボタンのはたらき

番組内の音声を切り換えます。(複数音声番組のみ)

通電なし(電源ケーブル未接続)

電源/入(視聴中)


電源/切(待機中)

オレンジ オンタイマー設定中(待機中)

赤(点滅) 内部処理中(待機中)

※内部処理中は電源ケーブルを抜かないでください。


本機の状態を示します。

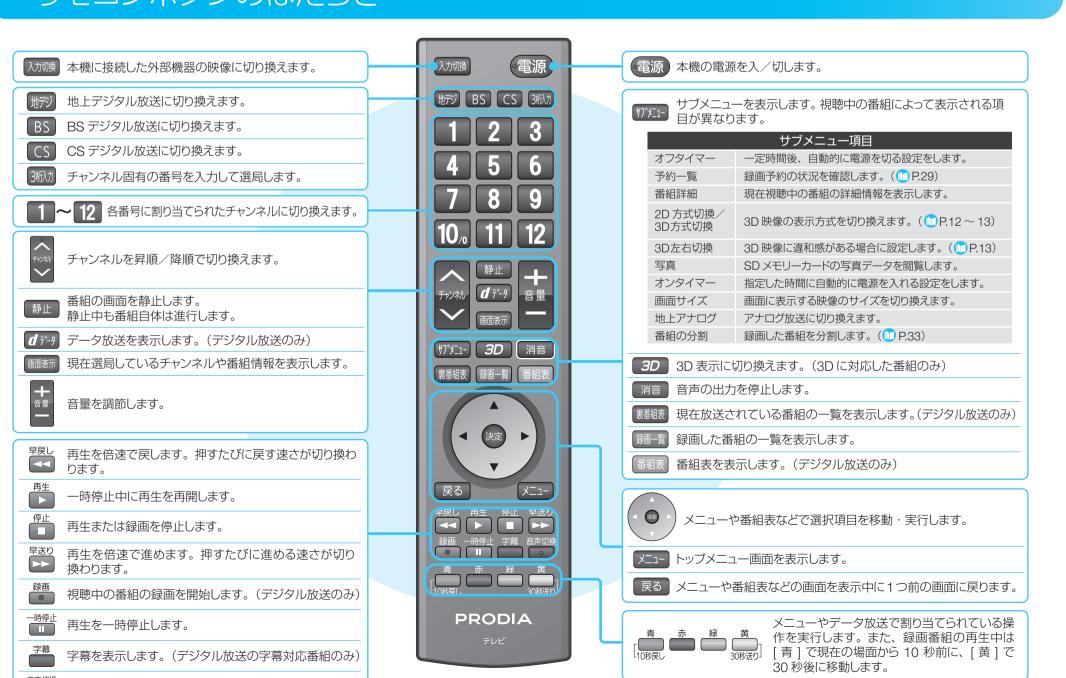



します。


ヘッドホンを接続します。

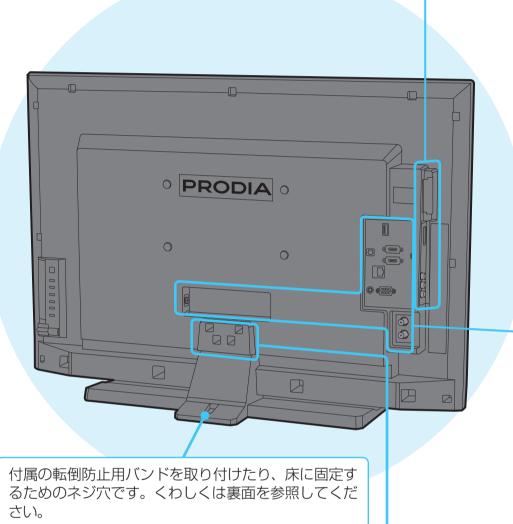

付属の B-CAS カードをさし込みます。

カードの向きに注意して、奥までしっかりとさし込んで

スタンドを取り付けるためのネジ穴です。 くわしくは裏面を参照してください。

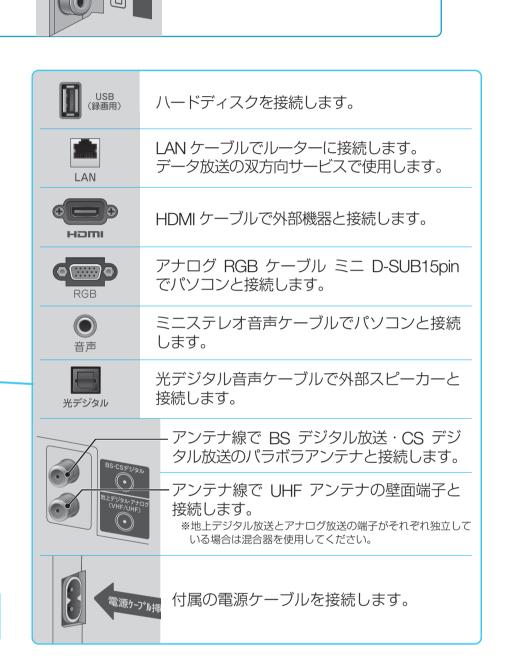

本機で写真を見るときに使用します。

SD メモリーカードまたは SDHC メモ

黄・白・赤の端子を持つ AV ケーブル

リーカードをさしこみます。

で外部機器と接続します。


ハードディスク各部のはたらき

録画した番組のデータはハードディスクに保存されます。

録画するときはハードディスクを接続してください。 また、録画中はハードディスクの接続を解除しないでください。

> 本機に接続されているときに点灯します。 また、録画したデータの処理中は点滅します。 ※点滅中は接続を解除しないでください。


USB ケーブルで本機と接続します。

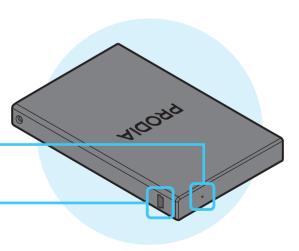

- ※ 録画時間の目安は P.24 を参照してください。 ※ 保存できる番組は最大 500 件です。不要なった番組は削除 しておくことをおすすめします。
- ※ ハードディスクの制限事項 (P. 8) もあわせて確認して

こまったとき

テレビの調子がおかしいときは、以下を参考にしてテレビを見られるようにしてください。

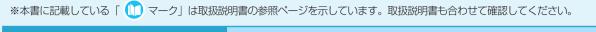

スキャンを行ってください。

Q.視聴したい放送波に入力を切り換えていますか?

Q.お住まいの地域は地上デジタル

放送の放送エリア内ですか?

いいえ

地上デジタル放送が開

始されるまで、ご覧いた

社団法人デジタル放送推進協会

【Dpa】のウェブサイトまたは受信相

ケーブルテレビ

いいえ

地上デジタル対応のUHFアンテナの

設置が必要です。くわしくは、電器

店またはアンテナ設置業者にご相

P.42 の手順で

確認できます。

げ店または電器店にご相談く

談センターでご確認ください。

Q.地上デジタル対応のUHFアンテナ

談ください。

Q.受信レベルを確認してください

アンテナ線など、ケーブ 電波が弱い、アンテナ線の劣 ル類の接続に間違いが 🥛 化による接触不良、電波障害

ないか確認し、チャンネ 🥛 などの可能性があります。

ルの再設定(M) P.42)を くわしくは、本機のお買い上

ださい。

(http://www.dpa.or.jp/)

Q.受信方法はどちらですか?

ですか?

してください。

だけません。

忘れていませんか?

□ B-CAS カードをテレビ本体に奥までしっかりさし込んでいますか?] アンテナ線は本機に正しく接続されていますか?

外部機器の入力

Q.対応のパラボラアンテナを

パラボラアンテナに BSデジタル放送やCSデ

電源が供給されてい ジタル放送を受信するた

ないことが考えられ めには、対応のパラボラア

Q.ケーブルテレビチューナーを

経由していますか?

行います。

ンテナの設置が必要です。

くわしくはアンテナメーカー

せください。

ケーブルテレビチューナーの映像・音

声出力端子と本機の入力端子を対応

接続後は本機の入力切換でケーブル

テレビチューナーに接続した入力に

また、チャンネルの切り換えなどは

ケーブルテレビチューナーのリモコンで

・ケーブルテレビチューナーのアンテナ

出力端子から本機の入力端子に接続

する場合は、ご加入のケーブルテレビ

会社の配信方式がパススルー方式の

場合のみ使用できます。

Q.ケーブルテレビの放送方式は?

本製品はパススルー方式 ご契約されているケー

に対応しています。 ブルテレビ会社にお問

その他の方式には対応しるさせください。

パススルー以外

ていません。

切り換えて視聴してください。

するケーブルで接続してください

や電器店などにお問い合わ

設置していますか?


ます。本機の[電源供

給](() P.44)を[入]

にしてください。

CS デジタル放送が映らない

] リモコンの電池は正しい向きで入っていますか?

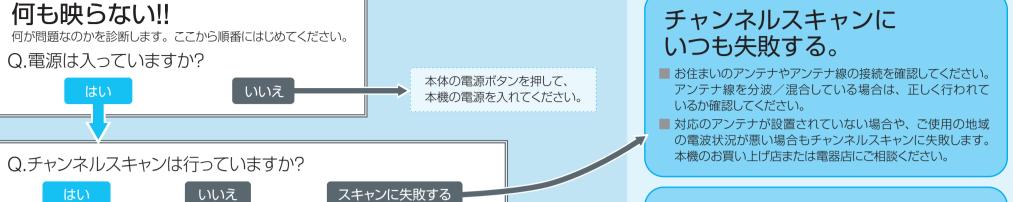

リモコンでの操作ができない。

■ 本機の受光範囲内でリモコンを操作 してください。また、本機のリモコン 受光部の前に障害物があると、反応 しない場合があります。

電源が入らない。

■ 電源ケーブルをしっかりとさし込んでいますか?

コンセント側と本機側の両方を、もう一度確認してください。

■ リモコンを使っていて電源が入らない場合は、本体側面の

電源ボタンを押してください。本体で電源が入る場合はリモ

コンの問題が考えられます。電池を交換してみてください。



■ リモコンの電池が消耗すると反応しない場合があります。電 池を交換してみてください。あわせて、リモコンの電池が正 しくセットされているか確認してください。

音が出ない。

- 音声が極端に小さかったり、消音になっている可能性があり ます。音量を大きくしてみてください。
- 外部機器からの音声が出ない場合は、音声のケーブルが正しく 接続されているか確認してください。また、HDMI ケーブルで 接続している場合は、本機の [HDMI 音声入力]((1)2.41)の設 定が正しいか確認してください。

番組表に何も表示されない。

■ P.16 の方法で番組表の情報を取得してください。 ■ 番組表は 1 日に 1 回、本機が待機状態のときに自動的に 更新されます。また、1つのチャンネルを一定時間見ることで、 その放送局の番組表を取得することができます。

特定のチャンネルが映らない。

■ 受信レベルを確認してください。

■ 悪天候などの影響で一時的に受信できなくなる場合があります。 常に受信状態が悪いチャンネルは、ブースター(増幅器)を 設置することで正常に受信できる場合があります。

■ 地上デジタル放送で、アナログ放送では見ることができた。 チャンネルが映らないときは、放送波の発信局が変更されて いる可能性があります。この場合、アンテナの向きの調整に よって改善されることがあります。くわしくはアンテナメーカー や電器店などにお問い合わせください。



本製品について困ったときは、弊社ユーザーサポートセンターに お問い合わせください。

50 0120-727-231(無料)

携帯電話をご利用の場合 2570-064-246

フリーダイヤル、ナビダイヤルを FAX 06-6633-2992 ご利用いただけない場合 ※フリーダイヤル以外は通話料がかかります。

地上デジタル放送全般についての質問はDpa (社団法人デジタル放 送推進協会)にお問い合わせください。

【ウェブサイト】 http://www.dpa.or.jp/ アンテナについて困ったときはお近くの電器店にお問い合わせく

B-CAS カードに関しては B-CAS カスタマーセンターにお問い合

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター 【電話】0570-000-250

10:00~20:00【IP電話】045-680-2868

(年中無休) 【ホームページ】http://www.b-cas.co.jp/